取扱説明書

DAYTONA corp.

R70444 ①/⑤

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
DRAG リヤフェンダー	ZOOMER <AF58 ALL>	70444

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。	
⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

⚠警告

禁止

- FRP 製、塗装ベースの黒ゲルコートの商品です。塗装前に必ず仮装着を行ってください。
- この商品は通常走行を前提に製造されていますので、レース等や制限速度を超えた使用において商品が外れたり、われてしまう可能性もあります。この場合について起きた事故や怪我には当社では一切の責任を負いませんのでご注意ください。
- この商品は力をかけると、われやすい性質がありますので、取り付けには十分注意してください。取り付け／使用中の割れ、ヒビ等のクレームはお断り致しますのでご了承ください。

⚠注意

実施

- 適合車種以外の車両には使用しないでください。
- 純正テールランプとの同時装着はできません。
- この商品は、当社指定のテールランプ以外、同時装着はできません。
- 純正リヤホイール、または当社指定の部品にてアルミホイールを装着された車両以外は、ストローク時にタイヤとナンバーブラケットが接触する可能性があります。
- 純正タイヤ、当社指定のタイヤサイズ以外は、ストローク時にタイヤとナンバーブラケットが接触する可能性があります。
- ローダウン車両、ロングホイールベース車両、エンジンスワップ車両には対応しておりません。
- この商品は、単独での装着はでは保安基準をみたしません。次ページの当社製同時装着品を必ず組み合わせてください。
- 当社指定同時装着品以外のナンバーフレームやアクセサリー等は、取り付けしないでください。ナンバーブラケット部が破損する可能性があります。
- この商品は無塗装、黒ゲルコートです。表面にピンホール等があります。塗装前の下地処理ですので、御使用する際には塗装前の下地処理を行ってください。
- 必ず塗装を行う前に商品を取り付けて位置を確認してください。商品の不良について商品の保証できますが、商品以外の取り付け工賃や塗装費等の保証は一切出来ませんので注意してください。
- 装着後、商品と純正車体側の当り部分には、塗装面に傷が生じますのでご了承ください。
- 取り付け後約 100ｋm 走行しましたら各部を点検して下さい。その後は約 500ｋm毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認して下さい。

その他	・ 商品の製造方法と車体の組み付け個体差により、商品のカットラインと車体側のラインは完全には一致しませんので予めご了承ください。 ・ ショートフェンダーの為、水や、小石、泥等の跳ね上げが増えます。ご了承ください。 ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常個所を点検してください。 ・ この商品は予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。予めご了承ください。

本商品の特徴

- オリジナルデザインを採用したフェンダーで、リヤ周りをドレスアップします。
- 当社製、LED テールランプ組み合わせることで、独自のスタイルを演出します。

商品内容

NO	パーツ名		数量
①	DRAG リヤフェンダー	FRP 無塗装 黒ゲルコート	1
②	フランジ付六角ボルト	M6X20（黒）	4
③	フランジ付六角ナット	M6 用（黒）	2

この商品は、純正テールランプとの同時装着または、単独での装着はできません。下記表より同時装着品を選択してください。

当社製同時装着品

品番	品名	価格（税込）	使用個数
67910	LED シェイブテール（レッドレンズ）	￥4,830	いずれか 1 ヶ
67911	LED シェイブテール（クリアレンズ）		
67912	LED ネオルーカステール(レッドレンズ)		
67913	LED ネオルーカステール(クリアレンズ)		

品番	品名	価格（税込）	使用個数
63277	LED ライセンスランプ	￥4,200	1

品番	品名	価格（税込）	使用個数
67478	50～125 用スクエアリフレクターKIT（クリアステー）	￥1,680	いずれか 1 ヶ
67479	50～125 用スクエアリフレクターKIT（ブラックステー）		
67474	50～125 用スリムリフレクターKIT（クリアステー）	￥1,995	
67475	50～125 用スリムリフレクターKIT（ブラックステー）		

※. 上記、同時装着品は、汎用部品のため、車両専用のギボシ加工が施されておりません。
車両に合わせて、配線類のカットとギボシを組み付ける加工が必要です。同時装着別売品の
取り扱い説明書をご参照ください。

取り付け手順

1．サイドスタンドを立てて、車体をしっかり固定してください。

2．ホースクリップから、ホースを外しておきます。

3．取り付けボルト３本を外し、純正リヤフェンダーを取り外します。

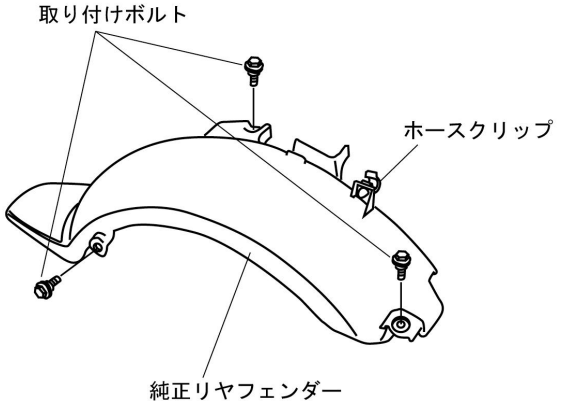

4．シートフレームを固定しているボルト６本を外し、シートフレームを取り外します。

5．フロントＢＯＸの左右にとまっているビス４本を外し、フロントＢＯＸを取り外します。

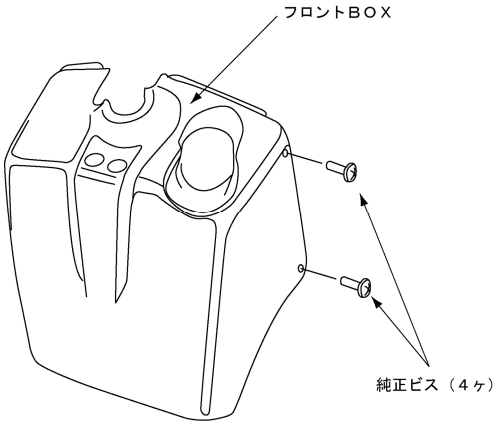

6．純正テールランプベースを固定しているボルト／ナットを外し、純正テールランプをベースごと車体から取り外します。

7．純正テールランプのハーネスをたどり、ギボシ接続部にてハーネスを取り外します。

8．各ボルト／ネジを外し、純正ステップボードを取り外します。

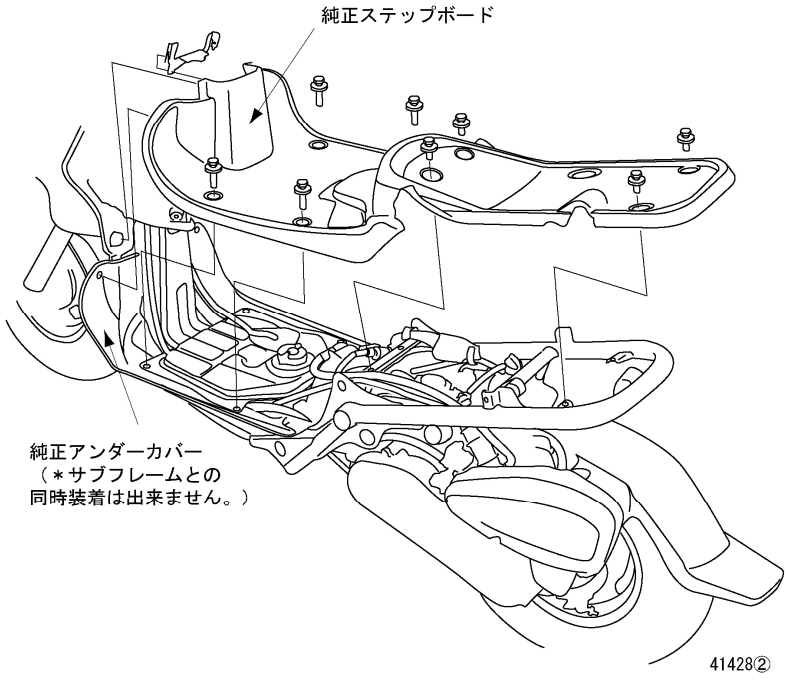

9. 純正フレームのAステー部分の上に①DRAG リヤフェンダーのAステーが乗るような状態で②フランジ付六角ボルト（2 ヶ）で仮組みします。

10. 純正フレームのBステー部分に①DRAG リヤフェンダーのBステー部分を差し込み、位置を決めます。

11. ①DRAG リヤフェンダーのBステー部分を②フランジ付六角ボルト（2 ヶ）と③フランジ付六角ナットで固定します。

12. 手順 9 で組み付けた②フランジボルト（2 ヶ）を抜き、純正ステップボードを組み込み、その上から再度②フランジボルト（2 ヶ）で締め付けます。

※. 当社製ステンレスカスタムパネル（62832）/アルミパネル（41427）いずれかを同時装着させる場合、Aステー部分の取り付けボルトは、同時装着品の付属ボルトを使用してください。

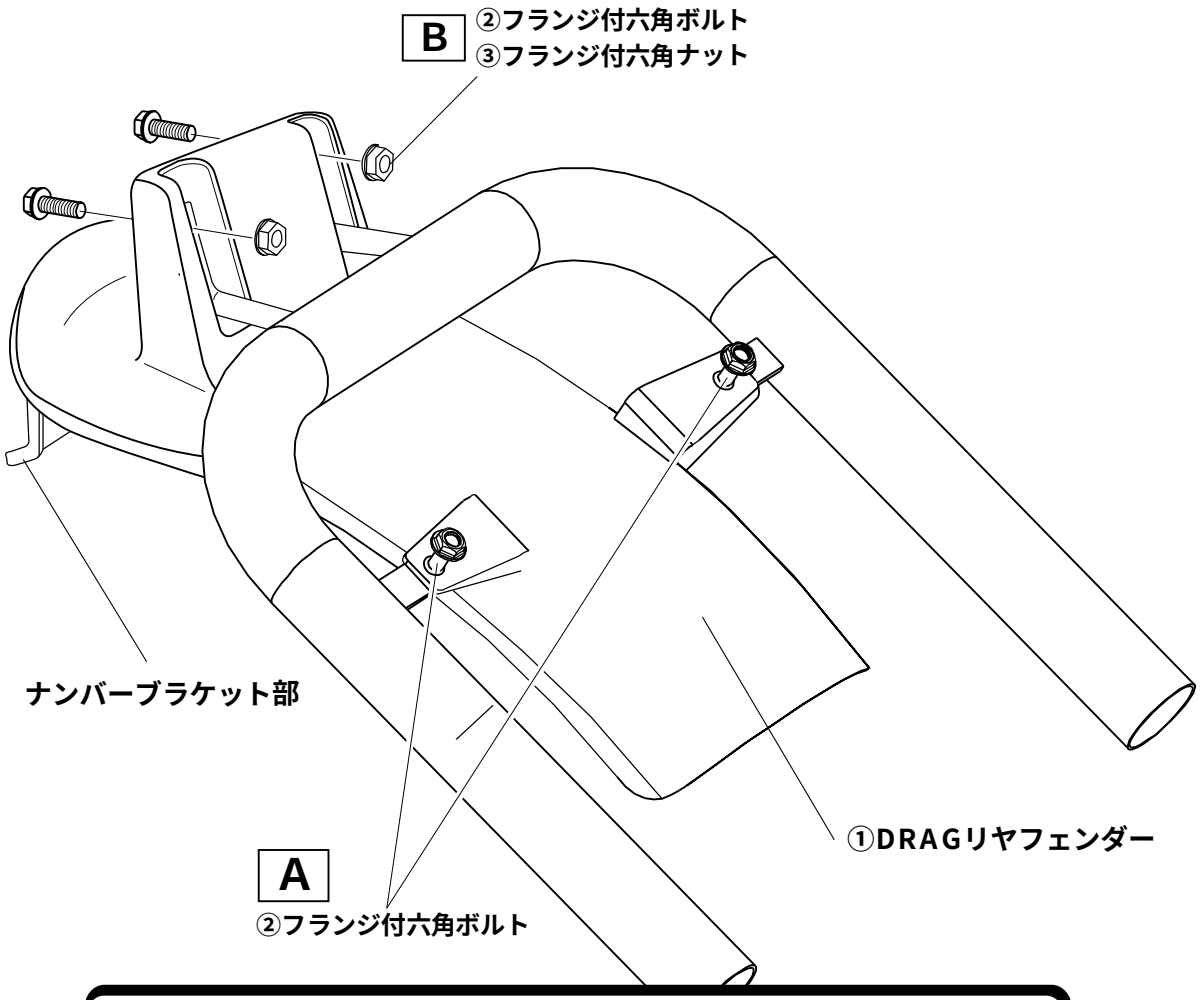

イラストは、わかりやすく、ボルトの下に入る純正ステップボードと、純正ウインカーステー部を省略しています

当社製同時装着品の取り付け

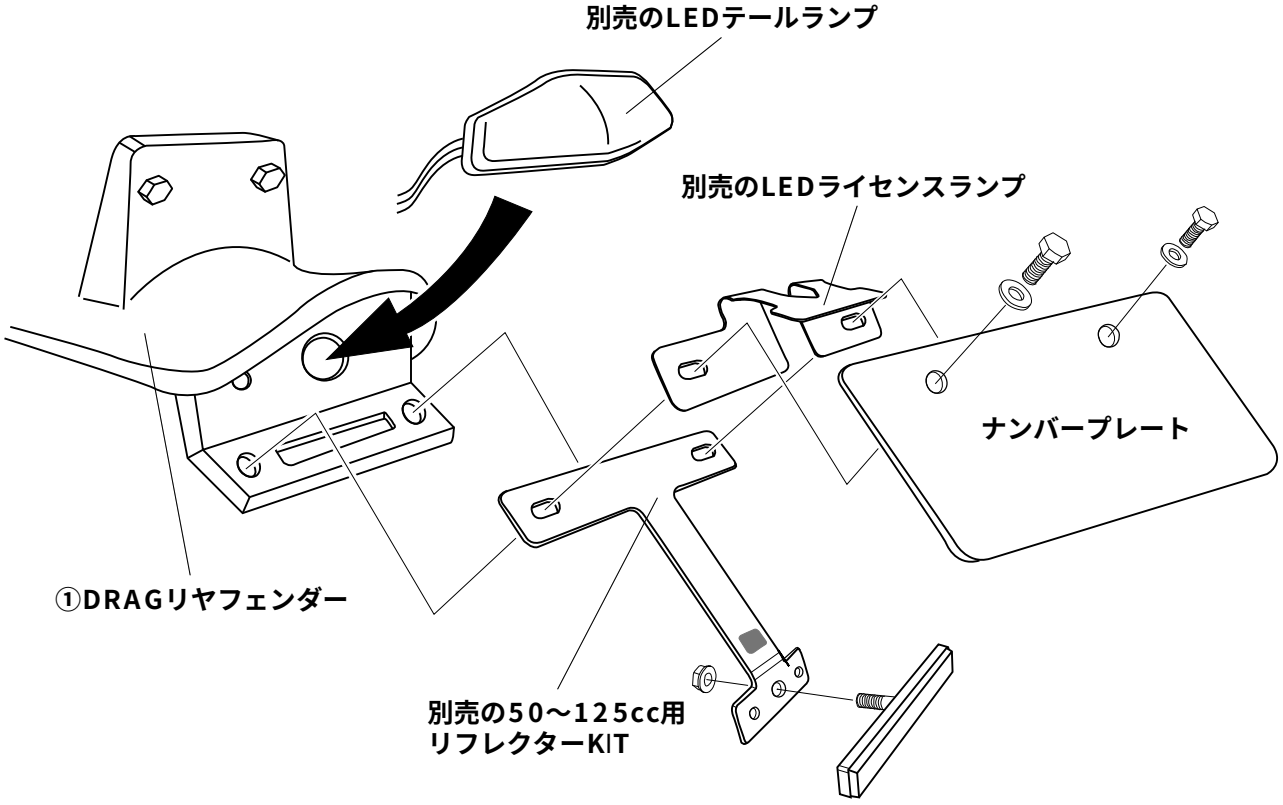

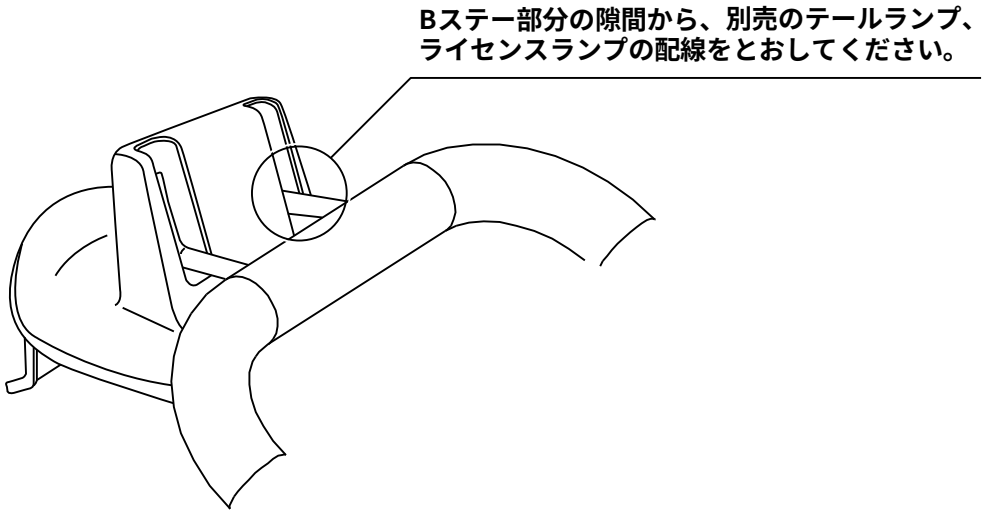

13．エンジンを始動させ、各部を点検します。（テールランプとライセンスランプは確実に点灯することを確認してください。）以上が無ければ作業は終了です。

株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona-mc.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで